

Fritzbox Router Passwort ändern



Wenn Sie ein Fritzbox Router benutzen, ist es ratsam den Passwort des Routersmenü zu ändern. Das Standard Passwort ist 0000. fremde können die Einstellungen des Routers verändern. So ändern Sie das Fritzbox Router Passwort:

Starten Sie ihren Browser und geben Sie oben an der Adresseleite das hier ein:

<http://fritz.box/>




in geöffneten Fenster geben Sie das Passwort ein

Willkommen bei FRITZ!Box

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wurde mit einem Kennwort geschützt. Melden Sie sich mit dem Kennwort der FRITZ!Box an.

Klicken Sie nacheinander aus **Einstellungen > System > FRITZ!BOX-Kennwort**

geben Sie hier den gewünschte Passwort und klicken Sie auf Übernehmen damit die Änderung gespeichert wird.

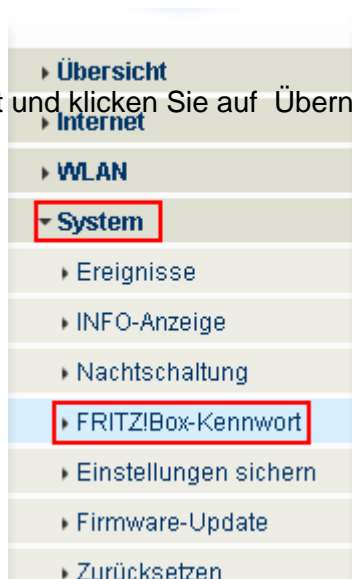

Künftig müssen Sie dieses Passwort vor jedem Zugriff auf das Routermenü eingeben.

(c) by 'Windows 7 Tipps, Optimieren, Tricks'

URL : <http://www.windowspower.de>

[Das Impressum finden Sie hier](#)